FICHE 04 / 14

PRÉFILTRATION ARTISANALE


Laisser décanter

Faire tomber une partie des matières en suspension avant le traitement.

MATÉRIEL / AVANT DE COMMENCER


Deux récipients propres, couvercle, emplacement stable ; marquer « eau à traiter ».

1 Verser doucement

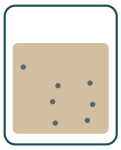

Recueillir l’eau dans le premier récipient. Le poser à l’abri des poussières, sans l’agiter.

2 Laisser reposer

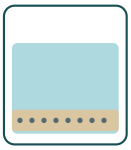


Attendre que les particules se déposent au fond. Il n’existe pas de durée unique qui garantisse une eau sûre.

3 Récupérer le dessus



Transvaser doucement la partie la plus claire dans le second récipient. Laisser le dépôt au fond.

4 Poursuivre le traitement

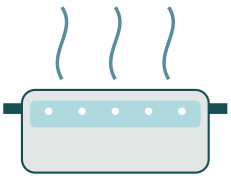

Préfiltrer si nécessaire, puis désinfecter avec une méthode adaptée. Couvrir pour éviter de nouvelles salissures.

LA DÉCANTATION PRÉPARE L’EAU

Elle améliore surtout sa clarté. Elle ne garantit pas l’élimination des agents infectieux ou des polluants chimiques. Ne pas boire cette eau simplement parce que le fond est devenu visible.

Repères : **S03** **S04** Sources détaillées et liens : page 16.