FICHE 05 / 14

PRÉFILTRATION ARTISANALE


Filtrer avec un tissu

Retenir les débris avant de désinfecter l’eau.

MATÉRIEL / AVANT DE COMMENCER


Tissu de coton fin et propre ou filtre à café, support stable, deux récipients distincts.

1 Préparer le tissu

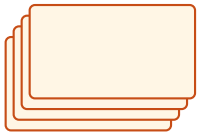

Plier un tissu propre en plusieurs épaisseurs. Le placer sur un support stable ; éviter les tissus souillés ou traités.

2 Fixer le support

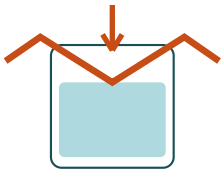


Tendre le tissu sur l’ouverture du récipient de collecte. Vérifier qu’il ne tombe pas dans l’eau.

3 Verser lentement



Verser l’eau décantée sans entraîner le dépôt. Ne pas toucher l’intérieur du récipient avec les mains ou le tissu sale.

4 Désinfecter ensuite

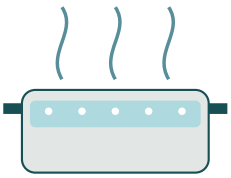

Faire bouillir ou appliquer un traitement adapté. Laver le tissu après usage et conserver le matériel propre au sec.

UN TISSU N’EST PAS UN FILTRE MICROBIOLOGIQUE

Le tissu et le filtre à café retirent surtout des particules. Ils ne retiennent pas de façon fiable les virus et les bactéries libres. Ne pas aspirer ni boire directement l’eau à leur sortie.

Repères : S02 S03 S08 Sources détaillées et liens : page 16.